

Norra Djurgårdsstaden

Bygglogistikcenter

– för ett hållbart och resurseffektivt byggande



Frågor och svar om Bygglogistikcenter

Utgåva 4. Svensk version

The Capital of Scandinavia



Innehåll

Att ansluta sig till Bygglogistikcentret 5

Varför har ett Bygglogistikcenter (BLC) upprättats?.....	5
När måste jag bli kund hos BLC?.....	5
Hur blir jag kund hos BLC?.....	5
Vad får jag tillgång till när jag ansluter mig?.....	6
Vad kostar det att ansluta sig till BLC?.....	6
Hur får jag information och ökad förståelse för BLC?	7
Om jag inte kan komma på bokad utbildning?.....	7
Om jag ska göra kortare arbete måste jag gå utbildning då?.....	7
Vad omfattar information i byggboden?.....	7

Tid för leverans – när och hur 8

Material på arbetsplatsen.....	8
Materialleverans till arbetsplatsen.....	8
Slottidskoder och inpassering.....	8
Direktleverans av byggmaterial.....	8
Samdistribution av byggmaterial.....	9
In- och utlagring av material via BLC.....	9

Materialhantering med hjälp av BLC.....11

Hur fungerar inpassering med fordon till området?	11
Hur fungerar leveranserna till min byggarbetsplats?.....	11
Bokar jag en slottid för BLC och kostar det något?.....	12
Vad händer om jag missar min slottid?.....	12
Passage till arbetsplatsområdet utan en slottidsbokning?.....	12
Kan jag beställa en slottid för flera transporter?.....	12
Kan jag köra in på området med min hantverksbil eller privatbil?	12
Kostar det att korttidslagra material på BLC?.....	13

Kostar det att långtidslagra material på BLC?.....	13
Kan jag ställa material på gatan?.....	13
Vem ansvarar för godset när jag kort- och långtidslagrar?	13
Kan jag få hjälp med utökad (detaljerad) ankomstkontroll på BLC?.....	13
Om mitt gods är skadat hur gör jag då?.....	14
Kan jag få hjälp med lossning, lyft och inbärning?.....	14
Hur fungerar det när jag ska få post och ritningar till arbetsplatsen?.....	14

Avfall och Renhållning 15

Hur ska jag få avfallshantering på min arbetsplats att fungera?.....	15
Hur sköts vinter- och sommarvaghållning på allmän platsmark?	15
Jag vill ha renhållning av entréer till bostadshuset – går det?	15
När töms avfallet?.....	15

Arbetsplatsområdet 17

Vilken skyddsutrustning är jag skyldig att bära på arbetsplatsområdet?	17
Kommer vårt område att inhägnas och ha grindar?	17
Vem sköter grindar exempelvis låsning och öppning?	17
Hur hanterar vi leveranser och arbete på övertid?.....	17
Vilken hastighetsbegränsning gäller inom arbetsplatsområdet?.....	17
Hur får jag tillträde till området innanför grindarna?	18
Vad visar APD-planen för arbetsplatsområdet?.....	18
Hur ska parkering för bilar i området fungera?.....	18
Kommer staden att sköta parkeringsövervakning i området?.....	19
Var ställer sig långträdare som kommer för tidigt till arbetsplatsen?	19
Hur fungerar kransamordning inom arbetsområdet?.....	19
Får jag använda mig av fordonskombinationer längre än 12 m inom byggområdet?.....	19
Vilka öppettider har BLC och var ligger det?	21



Ansvarig utgivare:
Exploateringskontoret,
Stockholms stad
Tryckt: Mars 2016

Att ansluta sig till Bygglogistikcentret

Varför har ett Bygglogistikcenter (BLC) upprättats?

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilområde med ambitionen att vara ett föredöme i hållbart stadsbyggande. Det innebär att Stockholms stad och alla andra aktörer, som är med och utvecklar stadsdelen, strävar mot ett hållbart och resurseffektivt byggande.

BLC samordnar transporter och material som ska användas i byggandet och ansvarar för återvinning av avfall och restmaterial. Genom ett BLC kan vi minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska avfall, förbättra arbetsmiljön och hushålla med resurser. Det är ett bidrag till att skapa en hållbar framtid. BLC ger möjlighet till god planering, vilket också skapar förutsättningar för att öka värdeskapande tid och reducera kostnader i genomförandet.

När måste jag bli kund hos BLC?

A. Byggherre?

För att få tillgång till arbetsplatsområdet och samtliga tjänster för din entreprenör måste du vara kund hos Stockholms stad och kund hos BLC.

C. Entreprenör och underentreprenör?

För att kunna få tillgång till arbetsplatsområdet måste ditt företag vara kund hos BLC. Om din huvudentreprenör tar alla kostnader behöver inte du som underentreprenör ansluta ditt företag till BLC.

B. Transportörer?

Du behöver inte vara kund för att transportera in varor och material men din uppdragsgivare måste vara det.

Hur blir jag kund hos BLC?

Gå in på www.ndslogistik.se och klicka på knappen "Kundansökan"  i höger hörn.



Vad får jag tillgång till när jag ansluter mig?

Som kund i BLC får man tillgång till följande bastjänster:

- transportstyrning med automatiserade grindsystem mot slottidsbokning
- omlastningsterminal
- fri lagring av byggmaterial i 14 dagar
- samdistribution av mindre godsmängder
- utkörning med slingbil dagligen
- samordnad avfallshantering
- renhållning av området sommar- och vintertid
- yttre bevakning av området
- information i byggbodas
- arbetsplatsdispositionsplan

Det finns även ett flertal tilläggstjänster att beställa, t.ex. externlagring i Sätra eller Bro, kombitransport hamn och tåg, lossning- och inbärningstjänster m.m. För mer information om tilläggstjänster kontakta BLC.

Vad kostar det att ansluta sig till BLC?

Kostnaden är uppdelad i tre delar:

1. Anslutningsavgift för byggherren.
2. Kostnad vid inpassering till detaljplaneområdet.
3. Bastjänster som är obligatoriska och tilläggstjänster enligt prislistan.

Aktuella priser finns på www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser.

Hur får jag information och ökad förståelse för BLC?

När kundkontrakt har tecknats genomgår all personal på arbetsplatsen en utbildning och får då ökad kunskap inom bygglogistik och hur BLC fungerar. Utbildningen sker på platskontoret på BLC, Gasverksvägen 51B. Utbildningstillfället bokas via hemsidan www.ndslogistik.se/sv/boka-utbildning. I samband med utbildningen sker inregistreringen av respektive medarbetares ID06-kort för tillträde till överenskommen detaljplansområden. Utbildningen indelas i fyra kategorier:

- **BAS:** För dig som arbetar mindre än fem arbetsdagar per månad eller för icke-svensktalande personer.
- **NORMAL:** För alla som ska arbeta mer än fem arbetsdagar på arbetsplatsen.
- **EXPERT:** För dig som ska boka och hantera system och har ekonomiskt ansvar i ditt företag.
- **PROJEKTSPECIFIK UTBILDNING:** Regleras per projekt vid behov.
- **BYGGHERREUTBILDNING:** Utbildning för beställarorganisationen som ska verka inom NDS.

Om jag inte kan komma på bokad utbildning?

Avboka så fort som möjligt, eller senast kl. 13:00 dagen före utbildningen. Om ingen avbokning sker tas en avgift ut om 500 kr/ person.

Om jag ska göra kortare arbete måste jag gå utbildning då?

Ja, vid arbete som understiger 5 hela arbetsdagar per månad ska man genomföra BAS-utbildningen (introduktionsfilm om BLC och Norra Djurgårdsstaden). Detta görs i samband då du registrerar dig på BLC för ID06 och säkerhetsgenomgång.

Vad omfattar information i byggboden?

Om bilderskrmar önskas fyller man i blanketten ”Avtal byggplatsinformation” som finns på hemsidan, under ”kommunikation” -> ”Blanketter”. Blanketten undertecknas och sändas till BLC, som monterar upp bildskärmen. På skärmarna kommer det visas information om t.ex. Norra Djurgårdsstaden, om Bygglogistikcenteret, vad som händer inom arbetsplatsområdet, säkerhetsinformation, dagliga nyheter, väder etc.

Tid för leverans – när och hur

Material på arbetsplatsen

Det är inte tillåtet att lagra byggmaterial eller liknande på allmän platsmark, dvs utanför fastighetsgränsen. Detta för att motverka skador, öka framkomlighet, förbättra arbetsmiljön m.m.

Materialleverans till arbetsplatsen

För att öka leveransprecisionen ska alla leveranser bokas i vårt transportbokningssystem senast 4 dagar före leverans.

Slottidskoder och inpassering

Du erhåller en slottidskod för din leverans. Den är giltig under en viss tidsperiod och för den körgrind du bokat in- och utpassering genom. Koden måste användas under perioden för in- och utpassering. Det är inte tillåtet att passera grindsystemet utan kod sk. tailing. Tailing medför en straffavgift för beställaren av materialet.

Direktleverans av byggmaterial

Material som överstiger mängden 6 EUR-pall eller 6 kbm kan transporteras med sk. Direkttransport till arbetsplatsen. Materialet kan även lagras in även om Direktleverans är tillåten.

Samdistribution av byggmaterial

Då mängd material är 6 EUR-pall eller 6 kbm eller mindre så ska materialet samdistribueras via BLC. Samdistribution innebär att materialet lastas om och går med slingbil tillsammans med annat material för att minska intransporter till arbetsplatsen. Följande tider gäller för samdistribution:

- Material som anländer till BLC före kl 12 dag 0 går ut med slingbil till arbetsplatsen kl 09 dag 1.
- Material som anländer till BLC efter kl 12 dag 0 men för kl 16:30 går ut med slingbil till arbetsplatsen före kl 13 dag 1.

In- och utlagring av material via BLC


Inlagring av material sker både på fraktsedelnivå och artikelnivå. Materiallagring är kostnadsfri de första 14 kalenderdagarna. Fr o m dag 15 erbjuds lagring mot en avgift. Utlagring dvs uttag ur systemet beställs genom BLC. Följande tider gäller för utlagring:

- Material som avropas till BLC före kl. 10 dag 0 går ut med slingbil till arbetsplatsen före kl. 9 dag 1.
- Material som avropas till BLC efter kl. 10 går ut med slingbil till arbetsplatsen före kl. 13 dag 1.



Materialhantering med hjälp av BLC

Hur fungerar inpassering med fordon till området?

För att kunna komma in med en leverans på arbetsplatsen måste en tidsbokning, en s.k. slottid, göras. Detta görs av behörig personal på ditt företag via ett elektroniskt tidsbokningssystem som hittas via knappen  i höger hörn. Din aviserade bokning skickas till en trafiklots på BLC som bekräftar och styr och planerar all trafik in och ut från området. En lotsavgift tas ut per leverans/passage till varje arbetsplatsområde och BLC. Det avser samtliga intransporter för hantverksbilar, privatbilar eller godstransporter. BLC sköter grindstyrningen och släpper endast in motordrivna fordon med bokad slottid. Din slottid bokas senast 4 dagar före leverans till arbetsplatsen eller till BLC.

Hur fungerar leveranserna till min byggarbetsplats?

Mängden material styr om du får en direktleverans, om ditt material kommer att samdistribueras eller om du vill få behovsanpassad leverans. Se ”A. Direktleverans”, ”B. Samdistribution” och ”C. Behovsanpassad leverans med korttidslagring” för vägledning för hur ditt material ska hanteras. Det finns även en materiallista för vägledning som du hittar på www.ndslogistik.se/sv/kommunikation.


A. Direktleverans

Direktleverans av materialet sker då det generellt sätt är stora skrymmande material ex. för stommen. Direktleverans utan omlastning kan göras för material med volym större än eller lika med 6 EUR-pall och/eller 6 kbm. Norra Djurgårdsstaden omfattas av miljözonsregler vilket innebär miljökrav på fordon. Slottid för direktleverans ska bokas senast fyra dagar innan.

B. Samdistribution

Transporter som är mindre än 6 EUR-pall och/eller 6 kbm samdistribueras via BLC. För att BLC ska kunna hantera gods effektivt måste godset vara uppmärkt med kundnummer (B-nummer). Översikt över material som samdistribueras alternativt korttidslagras framgår av materiallistan på hemsidan.

C. Behovsanpassad leverans med korttidslagring

Ditt material som du vill ”pulsa” ut efter behov till arbetsplatsen under ett visst skede eller arbetsmoment lagrar du in på artikelnivå. Därefter kan material distribueras ut vid rätt tid med rätt mängd material till din arbetsplats. Beställning görs via ”Materialbeställning”  i höger hörn på www.ndslogistik.se.



Bokar jag en slottid för leveranser till BLC och kostar det något?

Du måste boka en slottid för att lossa gods på BLC men ingen slottidskostnad tas ut för intransport.

Vad händer om jag missar min slottid?

Om du missar din slottid så bokar du en ny. Eventuellt så kanske det finns plats direkt eller så får du vänta något.

Passage till arbetsplatsområdet utan en slottidsbokning?

Om fordon passerar in utan att slottid har bokats före ankomst kommer en avgift att debiteras kund. Aktuella avgifter för felaktig passering finns i prislistan på www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser.

Kan jag beställa en slottid för flera transporter?

Ja, om du har betonggjutning så kan du beställa exempelvis 10 betongbilar på samma slottid över en dag. För varje inpassering avräknas inpasseringen på slottiden. Du betalar endast för de inpasseringar som görs.

Kan jag köra in på området med min hantverksbil eller privatbil?

Ja, du får köra in och lasta av, men du måste ringa BLC innan inpassering för att uppge registreringsnumret på bilen, och boka en slottid. Om registreringsnumret inte uppges finns risk att parkeringsböter delas ut.

Det debiteras en lotsavgift vid inpassage. Vid bokningen, ange om du ska lossa i garage, gård eller på gata.



Du har 30 min på att lasta av och lämna området, eller parkera i ett garage. Observera att ingen parkering på gator/parkmark är tillåten.

Kostar det att korttidslagra material på BLC?

Nej, korttidslagring på BLC är kostnadsfritt de första 14 kalenderdagar från och med att godset ankommer till BLC. Från kalenderdag 15 framgår priset av prislistan som hittas på www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser.

Kostar det att långtidslagra material på BLC?

Ja. Priser finns i prislistan. Kontakta BLC för mer information.

Kan jag ställa material på gatan?

Nej. För att ha god framkomlighet och skapa en säker arbetsmiljö ska inget material lagras på gator. Material som avlastas ska flyttas till fastighetsmark inom 2 tim.

Om du vill lagra material på arbetsplatsen så görs det inom fastigheten ex. i garage, våningsplan eller på gården.

Vem ansvarar för godset när jag kort- och långtidslagar?

BLC gör okulär mottagningskontroll av inkommande gods för lagring eller samdistribution. BLC ansvarar för godset till dess det är levererat på arbetsplatsen och mottagningen är godkänd. BLC dokumenterar skador och meddelar direkt kund om godset är skadat. Godset ägs dock av kunden även under lagringen och behöver alltså vara försäkrat mot brand, inbrott, översvämning etc.

Kan jag få hjälp med utökad (detaljerad) ankomstkontroll på BLC?

Ja, vill du ha hjälp med en detaljerad ankomstkontroll kan BLC kontrollera att din leverans stämmer mot packsedeln. BLC scannar och skickar packsedeln med information om eventuella restnoteringar till ansvarig person hos er.



Normal ankomstkontroll inkluderar avstämning mot fraktsedel, d.v.s. att rätt antal kולי/pall kommit samt att godset är oskadat. Vid önskad inlagring på artikelnivå, vänligen kontakta BLC innan godset anlänt.

Om mitt gods är skadat hur gör jag då?

Fotodokumentera skadan och kontakta BLC direkt. Du måste själv boka returtransport, men BLC tillhandehåller lagring och lastning då material behöver returneras. Kontakta BLC för mer information.

Kan jag få hjälp med lossning, lyft och inbärning?

Ja, lossning av gods från bil, materiallyft till rätt våningsplan, inbärningshjälp m.m. bokas antingen då du bokar slottiden eller direkt till BLC.

Hur fungerar det när jag ska få post och ritningar till arbetsplatsen?

BLC kan köra ut ritningar och post till respektive arbetsplats. Detta debiteras som postleverans, se prislistan.

Den centrala postadressen är:

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden, Gasverksvägen 51B, 115 42 Stockholm

Ange mottagare med:

- Kundnummer från BLC (s.k. B-nummer) då detta är unik kod för just din arbetsplats
- Företagsnamn
- Arbetsplats och ev. kvarter/fastighet
- Namn och ev. telefonnummer

**B-nr 3523
Byggfirman A
Projekt och kvarter
Per Persson, 074324567**

Avfall och Renhållning

Hur ska jag få avfallshantering på min arbetsplats att fungera?

Vid startmöten identifieras projektets behov av avfallshantering. Kontakta BLC för startmöte och information. Avfallshantering sker centralt via BLC. Mindre kärl för källsortering av byggavfall ställs upp utanför arbetsplatsen. Eventuell sortering per våningsplan är möjligt. För mer information kontakta BLC.

Hur sköts vinter- och sommarvåghållning på allmän platsmark?

BLC sköter vinter- och sommarvåghållning vilket innebär snöskottning och halkbekämpning vintertid samt sandsopning och dammbekämpning sommartid. Samtliga kostnader fördelas på aktörer inom området enligt en upprättad fördelningsnyckel. Kontakta BLC för extra renhållning.

Jag vill ha renhållning av entréer till bostadshuset – går det?

Ja, det är möjligt. Kontakta BLC för mer information.

När töms avfallet?

Avfallstömning av container typ 3 kbm sker kontinuerligt efter behov. Vid avrop för tömning sker detta senast 2 timmar efter avrop.





Arbetsplatsområdet

Vilken skyddsutrustning är jag skyldig att bära på arbetsplatsområdet?

För säker arbetsmiljö ska samtliga som vistas inom arbetsplatsområdet bära:

- Hjälms med hörselskydd.
- Varselväst eller motsvarande skyddskläder.
- Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd.

Arbete som kräver högre skydd regleras enligt arbetsmiljöplan.

Kommer vårt område att inhägnas och ha grindar?

Ja, detta för att kunna styra vilka som har tillträde via ID06-systemet.

Vem sköter grindar exempelvis låsning och öppning?

BLC sköter grindar. Dessa är automatiserade och styrs från BLC.

Hur hanterar vi leveranser och arbete på övertid?

Normal tillgång till arbetsområdet via rotationsgrind är: mån–fre: 05.00–20.00.

Normal tillgång till arbetsområdet för leveranser är: mån–tor: 06.00–18.00, fre: 06.00 – 16.30.

För övriga tider och helgdagar kontakta BLC.

Vilken hastighetsbegränsning gäller inom arbetsplatsområdet?

För en säker arbetsplats har hastighetsbegränsning införts. Hastighetsbegränsning är maximalt 20 km/h.



Hur får jag tillträde till området innanför grindarna?

Tillträde till området får du efter utbildning på BLC, säkerhetsgenomgång samt registrering av ditt ID06-kort. När du går utbildningen på BLC får du ditt ID06-kort registrerat. Om utbildningstillfälle inte finns tillgängligt då du är i behov av registrering får du en temporär registrering som gäller i 4 veckor. Inom dessa 4 veckor måste du gått utbildningen för att få permanent registrering.


Vad visar APD-planen för arbetsplatsområdet?

APD-plan omfattar bl.a. byggherrar, last- och lossningszoner, kranplacering, avstängda gator, avfallshanteringsplatser och etableringsytor.

Hur ska parkering för bilar i området fungera?

Om du ska parkera i garage eller på ordnad parkering inom arbetsplatsområdet kontaktar du BLC. Kostnad för inpassering är densamma som vanlig slottidskostnad för hantverksbilar. Om det finns ordnad parkering av Stockholms stad tas en parkeringsavgift ut av anlitat parkeringsbolag.

Inom projektområdet Norra Djurgårdsstaden råder det brist på allmänna parkeringsplatser. Projektet har inte möjlighet att tillskapa några nya parkeringsplatser under utbyggnadsfasen. Det är tillåtet att parkera inom arbetsplatsområdet på fastighetsmark till exempel i garage. Staden hänvisar framförallt till kollektivtrafik så som buss 55 och tunnelbana till Ropsten.

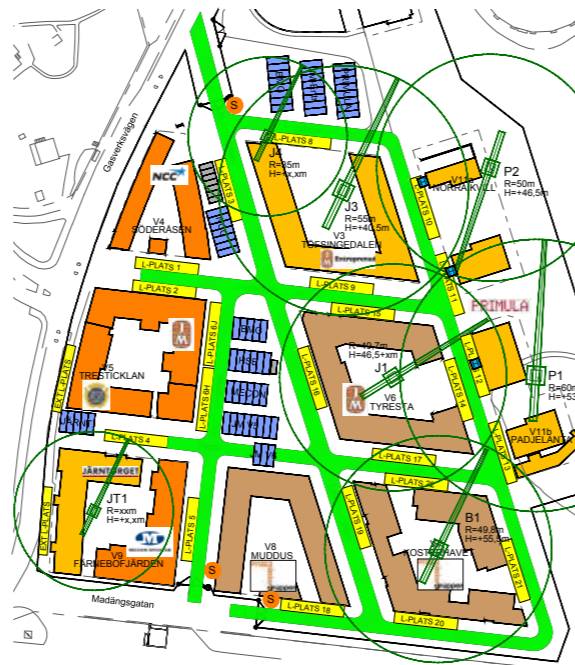

Kommer staden att sköta parkeringsövervakning i området?

Ja, parkeringsövervakning kommer ske kontinuerligt och ingen uppställning av bilar eller andra fordon är tillåten utan tillstånd från BLC.

Parkeringsövervakning kommer att ske av externt parkeringsbolag.

Var ställer sig långtradare som kommer för tidigt till arbetsplatsen?

Om transporter ankommer till Stockholm nattetid eller mer än 3 timmar före bokad ankomst så hänvisas transporter till söder eller norr om Stockholm. Kontakta alltid BLC för mer information.

Det är inte tillåtet att parkera på gång- och cykelbanor.

Hur fungerar kransamordning inom arbetsområdet?

Tillstånd söks hos BLC för uppställning av tornkran och mobilkran. Kransamordning sköts av etappsamordnaren för området. Ansvarig person hos entreprenör lämnar uppgifter för specifik kran enligt ansökningsblankett. Uppställning markeras i krankoordineringsplan och period för uppställning. Kostnad för uppställning och tillståndsansökan debiteras sökande.

Får jag använda mig av fordonskombinationer längre än 12 m inom byggområdet?

Nej, p.g.a. bygggator och säkerhetsaspekter är maxlängd 12 m utan tillstånd.

Fordonskombinationer längre än 12 meter och fordonskombinationer tyngre än 51,4 ton (BK2) är tillståndspliktiga och tillåts endast på anvisade gator. Tillstånd söks genom BLC.



Vilka öppettider har BLC och var ligger det?

Öppettider är vardagar enligt följande:

Måndag–torsdag 06.00–18.00

Fredag 06.00–16.30

Gasverksvägen 51B

115 42 Stockholm

Koordinater:

WGS 84 (lat, long):

N 59° 21.534', E 18° 6.072'

WGS 84 decimal (lat, long):

59.35891, 18.10120

RT90:

6584269, 1630574

SWEREF99 TM:

6584124, 676272



Kontakta oss för frågor kring tjänster rörande bygglogistik:

Bygglogistikcenter, BLC, Norra Djurgårdsstaden

Trafiklots / Växel..... 08-122 130 00

Mail..... blc@ndslogistik.se

Felanmälan/feedback

www.ndslogistik.se



Stockholms
stad



www.ndslogistik.se
www.stockholm.se/norradjurgardsstaden

I samarbete med



WIKLUNDS ÅKERI AB